Fișa tehnică

Fig. BA BM

Disconector

Tip BA

Aplicații și caracteristici generale



- Întreținere foarte ușoară prin sub-ansambluri modulare.
- Supapă cu tehnologie piston, fără membrană: montare/demontare ușoară, fără membrană dificil de repoziționat, durabilitate sporită.
- Accesibilitate totală.
- Construcție compactă ce asigură dimensiuni minime.
- Scăderi reduse de presiune.
- Materiale de înaltă calitate.
- Racordare: racord exterior BSP conic ISO 228-1.

Caracteristici tehnice


DN		Ref	Grup acustic
″	mm		
1/2	15	**149B70000**	I
3/4	20	**149B70001**	I
1	25	**149B70002**	I
1 1/4	32	**149B70003**	I
1 1/2	40	**149B70004**	-
2	50	**149B70005**	-

- **Racordare**: Racord exterior BSP conic cu piuliță rotativă.
- **Presiune de lucru admisă PLA în apă** 10 bar
- **θ** Max. 65°C
- **Lichide permise**: Apă curată
- **Autorizații**: NF BELGAQUA kiwa WRAS ACS VA SITAC - UNI
- **Altă autorizație disponibilă:** DVGW **:** Vă rugăm să ne consultați
- **Standarde internaționale pentru construcții**:

  EN 1717 - EN12729 P-IX870/1
  Racordare fileturi conform EN ISO 228-1

Dimensiuni


DN	D	V	L1	L2	H1	H2	H3	W	Greutate
″	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1/2*	15	32	122	201	168,5	103	65,5	53	1.2
3/4	20	32	122	201	168,5	103	65,5	53	1.2
1	25	40	157	252	238	156	82	76	2,7
1 1/4	32	40	157	252	238	156	82	76	2,7
1 1/2	40	50	220	336	303,5	202,5	101	115	6.5
2	50	50	220	336	303,5	202,5	101	115	6.5

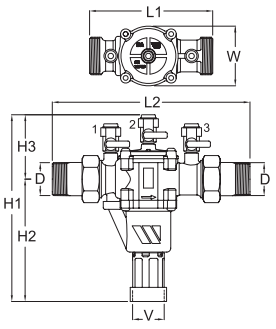

Fișa tehnică — **Fig. BA BM** - Disconector

Nomenclatură și materiale

Nr.	Denumire	Materiale
1	CORP	Alamă DZR
2	CORPUL SUPAPEI	PA
3	CAPAC	Alamă DZR
4	ȘURUB	Oțel zincat
5	DISTANȚIER	Inox
6	CLAPETĂ AMONTE	POM
7	CLAPETĂ AVAL	POM
8	MODUL SUPAPĂ	Inox-POM -Alamă
9	PÂLNIE	PVC
10	ROBINET DE PRESIUNE 1	Alamă
11	ROBINET DE PRESIUNE 2	Alamă
12	ROBINET DE PRESIUNE 3	Alamă
13	ZONA DIN AMONTE	
14	ZONA INTERMEDIARĂ	
15	ZONA DIN AVAL	

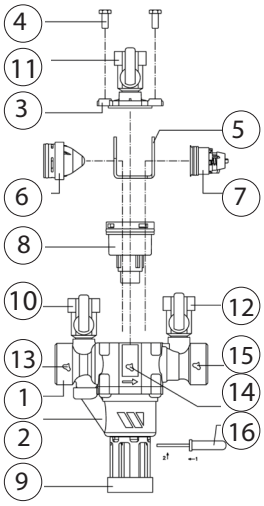


Instalare și întreținere

- La instalarea acestui disconector, proprietarul instalației ce trebuie protejate trebuie să depună la autoritatea sanitară:
  . o declarație prealabilă de intenție că intenționează punerea în funcțiune a acestuia, cu două luni înainte de realizarea lucrărilor
  . o declarație de punere în funcțiune
  . un control anual (întreținere), inclusiv elementele auxiliare care constituie ansamblul protecției, ale cărui rezultate sunt comunicate autorității sanitare
- Dacă trebuie realizată o ramificație în amonte, imediat lângă disconector, instalați o clapetă de reținere între ramificație și disconector
- Acționați întotdeauna ușor supapa din amonte pentru presurizare

- **Cerințe de instalare**:
- dispozitivul trebuie să fie ușor accesibil,
- acesta nu trebuie să fie instalat în zonele inundabile,
- trebuie instalat într-un mediu ventilat (atmosferă nepoluată),
- golirea trebuie să poată primi flux de descărcare,
- trebuie să fie protejat împotriva înghețului sau a temperaturilor extreme

Implantare: este obligatorie instalarea:
- în amontele aparatului: o supapă de închidere și un filtru cu robinet de clătire
- în avalul aparatului: o supapă de închidere
(Vezi manualul tehnic furnizat odată cu aparatul)
Protecție la punctul de conectare la sistemul public de alimentare cu apă

Caracteristici de funcționare

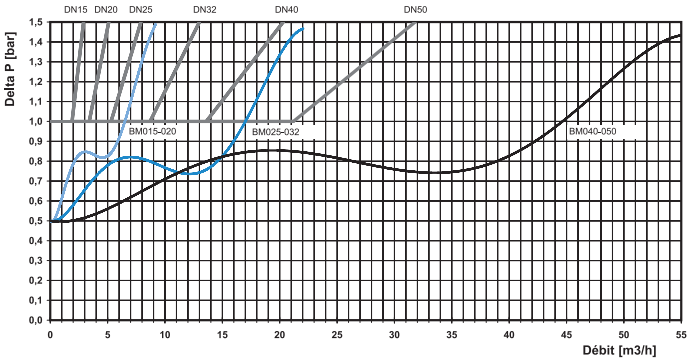

Modificările, erorile și greșelile de tipărire nu pot implica nicio despăgubire. Socla își rezervă dreptul de a-și modifica produsele fără notificare prealabilă. Toate mărcile acestor produse sunt proprietatea companiilor respective. Toate drepturile rezervate.

Socla SAS

365 rue du lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
Adresa poștală: CS 10273
71107 CHALON SUR SAONE Cedex

Telefon: 33 3 85 97 42 42
Fax: 33 3 85 97 97 42
http://www.socla.com
e-mail:commerfr@socla.com